輸入元:OBABY正規販売代理店　株式会社カトウ企画
東京都港区白金 1-15-27　03-6676-8689

Xi

Instruction Manual

IMPORTANT KEEP FOR FUTURE REFERENCE
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

永久保存版：ご使用前に必ず最後までお読みください。

この度はOBaby　Xiをご購入いただき誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために必ず最後までお読みください。
この製品は英国乳幼児規格安全基準　BS EN　1888：2003　はお買い上げの日から6ヶ月間商品の保証をしております。万一、不具合がありましたらご購入店舗にご連絡ください。

ご使用にあたり下記、必ずお守りください。

【ご注意事項】

- お子様の安全は使用する大人の責務、良識によって守られます。
- ロック機能などは使用前に必ず操作をご確認ください。
- ハンドル部分にショッピングバッグなどの重量物を掛けないようお願いします。ベビーカーがバランスを崩す原因となります。下部のショッピングバスケットを３kgを制限にご使用ください。
- お子様だけベビーカーに残さないでください。
- ベビーカーを折り畳んだり、組み立てたり、または調整するときはお子様から離れ、大人だけで操作するようにしてください。お子様が万一、指を挟むなど思いがけない怪我をする危険性があります。
- ご利用時には常に安全ベルトをご使用ください。必ず股下にストラップを通しウエストストラップと合わせて装着ください。
- このベビーカーはランニング時に使用したり、スケートボードなどで押すなどの仕様ではありません。歩いて押してください。
- ベビーカーをベッドとして使用しないでください。ストラップが首に巻きくなどの危険性があります。
- 新生児シートをご利用になる際には、ご使用前にその機能に問題がないかご確認ください。
- ベビーカーの一部に不具合、故障、破損がある状態で使用することはおやめください。メーカー純正のスペアパーツにて交換の上ご利用ください。

✓ 定期的に商品に不具合がないかチェックしてください。
✓ 過負荷、誤った折り畳み、メーカー純正ではないアクセサリーパーツの装着などは商品を傷めたり故障の原因となることがあります。
✓ 上部座席は新生児から15kgまでお使いいただけます。首座り前のお子様は適宜上部シートを平らにしてご使用ください。首座り前の高角度での使用は首や背中への負担となります。
✓ 下部座席は6カ月～15kgまでお使いいただけます。
✓ ベビーカー収納時（折畳み時）は必ずお子様から離れて行ってください。

ご使用毎の確認作業および洗浄方法について

■ 清掃：拭き掃除を推奨します。水洗いが必要な場合は鉄骨以外の部分は取り外して洗浄することもできますが中性洗剤をぬるま湯にて手洗いするようお願いします。また過度な洗濯は商品を傷めますので必要に応じて洗浄ください。
■ 漂白剤の使用はご遠慮ください。漂白剤の入っている洗剤もありますのでご使用時にはご注意ください。
■ いかなる研磨剤でも使用はご遠慮ください。
■ ネジがゆるんでいないか、パーツが擦り切れていないか、破損、破れなどがないか常にご確認ください。タイヤなど消耗品は必要に応じて小売店舗にてご購入ください。（商品は定期的にモデルチェンジします。予告なく新型モデルへ移行することがあり、交換パーツが将来必ず入手できるとは限りません。詳細は小売店舗にご相談ください。）

【各部の名称】

fig. i

fig. ii

fig. iii

fig. iv

fig. v

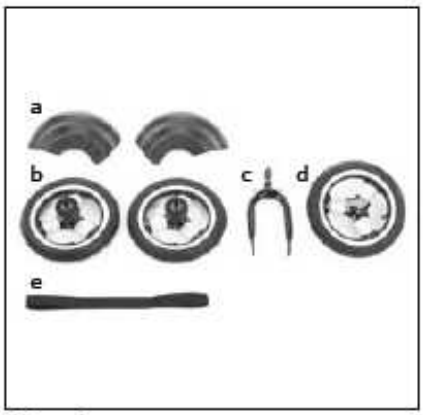

fig. vi

Fig. i　上部座席

Fig. ii フード

Fig.iii 下部座席

Fig.iv バンパーバー

Fig. v フットマフ（防寒用足カバー）

Fig. vi a – 後部車輪カバー

b – 後部車輪

c –前方車輪マウント

e –ハンドルセイフティーストラップ　（急な坂などを下るとき、ベルトなどに通して走行を安定させるために付属しています。）

フード
ハンドル高さ調節ボタン
ハーネスパッド
バンパーバー
ハーネス
下部座席
ショッピングバスケット
フロント車輪
旋回レバー
折り畳み時第二ロック解除ボタン
折り畳み時第一ロック
解除ボタン
上部座席背当て調節
ボタン（赤いパーツ）
ブレーキレバー

【組立て方】

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

折り畳んだ状態から組み立てるとき、最初にキャッチャーストラップを外してください。(fig.1,2)
前輪車輪を取り外して折り畳んでいる場合には、前輪を前輪車軸に戻します。前輪がしっかり装着されていることを確認した後、写真Fig 3 のように持ち上げます。Fig 4 の状態になったらカチンと音がするのが確認できるまで持ち上げます（Fig 5)。ハンドルの高さをハンドル両サイドにあるボタンで調節します。

WARNING：ご使用前にすべての部位がしっかり組み立っているか確認してください。組立て時または折り畳み時にはお子様から離れて行ってください。万一指を挟んだりするなど怪我の原因となりかねません。

【折畳み方】

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 10

fig. 11

fig. 12

折り畳む前に下記の点ご注意ください。

＊上部座席はリクライニングさせない状態で折りたたみます。

＊セイフティーバンパーバーおよび下部座席は取り外してください。

＊ショッピングバスケットは空の状態を確認ください。

第一ロック解除ボタン、写真fig.7の赤いレバーが右側にありますのでそれを上にずらすように（fig.8）解除してください。解除した状態でレバーの下にある第二ロックを両側ともに上にスライドさせて解除します。fig.9のように上部座席が上下逆さまになって持ちあがります。必要に応じて前輪を取り外してください(fig.10)（取り外し方はfig.18参照)。よりコンパクトにしたい場合は取り外します。最後にキャッチャーストラップをネジにひっかけて固定します(fig.11)。

WARNING：ご使用前にすべての部位がしっかり組み立っているか確認してください。組立て時または折り畳み時にはお子様から離れて行ってください。万一指を挟んだりするなど怪我の原因となりかねません。

【前輪の着脱方法】

fig. 13　fig. 14　fig. 15

fig. 16　fig. 17　fig. 18

Fig.13 のように前輪カバーにタイヤを入れ込みます。Fig.14 の矢印部分の穴にしっかり引っかかっていることを確認してください。反対側のボルトをしっかり締めます（fig.15）。最後に反対側のネジを折りたたんで収納します（fig.16）。もし固すぎて折りたたむことができないようでしたら、fig.15 のボルトを少し緩めて調節してください。前輪カバーにタイヤを装着したら、車体に前輪を装着します。Fig.17 のように前輪を車体にはめ込み、”カチッ“っという音を確認してください。これで完成です。前輪を取り外すときは Fig.18 のように前輪との結合部分のスライダーを引っ張ると簡単に取り外すことができます。

WARNING：ご使用前にすべての部位がしっかり組み立っているか確認してください。組立て時または折り畳み時にはお子様から離れて行ってください。万一指を挟んだりするなど怪我の原因となりかねません。

【後輪の着脱方法】

fig. 19

fig. 20

fig. 21

後輪はそれぞれにカラーシールが貼ってあります。車体のカラーシールと同じ色のタイヤをはめ込んでください（fig.19）。Fig.20の写真のように後輪中央を押しながら車体の穴の中にはめ込みます。正しくはまると“カチッ”という音がします。後輪を取り外す際には、同じように車輪中央のボタンを押しながら車体から外します。

【ブレーキの使用方法】

fig. 22

fig. 23

fig. 24

ブレーキはfig.22のように赤いレバーを下にすることによってタイヤ回転部の穴に入り込んでタイヤがロックされます。ブレーキの解除はレバーを上にあげます。Fig.23-24

【前輪ロック方法】

fig. 25

fig. 26

fig. 27

前輪の旋回しないよう固定する方法です。Fig.25のように前輪を車軸と同じ方向にし真正面に向けます。Fig.26のようにレバーを持ち上げて横のレバー受けにずらすとロックされます。ロック解除はレバーを元に戻します。(fig.27).前輪カバーにボルトが入ると固定される仕組みです。

【ハンドル高さ調節】

fig. 28

fig. 29

fig. 30

Fig.29 のようにハンドル両脇にあるボタンを押して高さを調節します。

【上部席リクライニング調節】

fig. 31

fig. 32

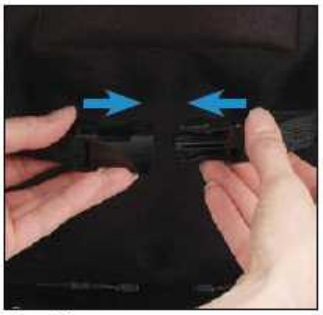
fig. 33

Fig.31 のように背面中央にあるボタンのグリップを握ります。リクライニングさせるときは fig.31 のように下に引っ張ります。元に戻すときは fig.32 のように紐を引っ張るとグリップが戻ります。あまり紐はグリップ下のポケットに収納ください。さらに強化サポートベルトとして左右にあるバックルをしめます（fig.33）

【バンパーバー着脱法】

fig. 34

fig. 35

fig. 36

マジックテープをはがし(fig.34)、バンパーの下にあるボタンを押しながらバンパーホルダーに入れます。(fig.35-36）バンパーを外して使うときは、お子様がパイプにあたって怪我すること無いようマジックテープでカバーをしっかり締めておいてください。

WARNING：ご使用前にすべての部位がしっかり組み立っているか確認してください。組立て時または折り畳み時にはお子様から離れて行ってください。万一指を挟んだりするなど怪我の原因となりかねません。

【5点式ハーネス使用方法】

fig. 37

fig. 38

fig. 39

fig. 40

fig. 41

fig. 42

肩紐（チェストストラップ）およびウエストベルトはともに股下ベルトのバックル受けに装着して止めます(fig.37-39)。ハーネスのはずし方は、股下ベルトバックル受け中央部分のボタンを押します(fig.40)。ストラップの長さを適宜調節してご使用ください(fig.41)。Fig.42のDリングはオプショナルでBS6684製品のハーネスをご利用時に使います（日本ではお取り扱いがありません)。

【ヘッドフード使用方法】

fig. 43

fig. 44

fig. 45

fig. 46

fig. 47

フードは本体枠の外側、バンパーバーと第二ロック解除ボタンとの間にある四角いフードレシーバーに“カチッ”と音がするまで入れこんで装着します（fig.43-44)。最初から設置した状態で配送されることがほとんどです。フードが必要ないときはフードレシーバー中央のボタンを押すこと取り外し可能です。ファスナーを開けて延長フードもご利用いただけます(fig.45)。フードは単純に伸ばす、縮める、という作業でお使いいただけます(fig.46-47)。またサンカバーもフード先端に内蔵されていますので、日差しが気になる場合は延長フードとともにご活用ください。

【下部座席の着脱方法】

fig. 48

fig. 49

fig. 50

fig. 51

fig. 52

fig. 53

下部座席使用時は上部座席がリクライニングしていない状態でお使いください(fig.48)。後輪脇にある下部座席用のパイプ内にボタンを押しながら座席を入れ込みます Fig.49-51。“カチッ”という音がするまで入れ込みます。ショッピングバッグの中に収納されている巻き込み防止カバーを下部座席脇のスナップに取り付けるとより安全です。（お子様が手を出したりするとタイヤに触ることがあります。十分ご注意いただくと同時に巻き込みカバーをご利用いただけますようお願いします。）Fig.52-53

下部座席の取り外し方は、装着時同様にボタンを押しながらパイプから引き抜くだけです。

WARNING：ご使用前にすべての部位がしっかり組み立っているか確認してください。組立て時または折り畳み時にはお子様から離れて行ってください。万一指を挟んだりするなど怪我の原因となりかねません。

【下部座席の着脱方法２　新生児用】

fig. 54

fig. 55

fig. 56

fig. 57

fig. 58

fig. 59

下部座席を上部座席の上に配置することもできます。上部座席はフルフラットにし完全にリクライニングさせます(fig.54)。また、バンパーバーは取り外します。バンパーバーのパイプに下部座席をボタンを押しながら入れ込みます。入れ込んだ時に”カチ“っと音がすることを確認してください。(fig.55-58)
下部座席の取り外し方は、装着時同様にボタンを押しながらパイプから引き抜くだけです。
下部座席もバンパーバーも共に使用しない時は、マジックテープのカバーを閉じてパイプで怪我などすること無いようご注意ください。

【エアポンプの使用方法】

＜注意＞自転車のタイヤ同様に定期的にタイヤに空気を補充してください。空気が少ない状態では走行中に重さを感じるようになりますし、タイヤ損傷の原因にもなります。
自転車用の空気入れ、特に電動空気入れはタイヤ破裂原因となりますのでエアポンプをご利用いただけますようお願いいたします。タイヤは消耗品です。タイヤ破裂などの保障、有償・無償修理は行っておりません。

エアポンプはショッピングバッグの手前のAIR POMPという袋の中にぶら下がった状態で収納されています。
エアポンプを出し、ポンプ口片側から細いチューブを出します。チューブをエアポンプ片側のねじ部分に装着、もう一方の端をタイヤに装着して徐々に空気を入れます。適度に固くなれば補充完了です。

保　証　書

商品名		機種名
お買上げ 年月日	年　　月　　日	
お客様	ご住所(〒　　－　　) お名前 電話番号　　(　　)	
保証期間	**お買上げ日より6ヶ月**	
販売店	ご住所(〒　　－　　) 名前 電話番号	

品質保証期間はお買い上げ日より6ヶ月です。
保証に関してはご購入店舗にお問い合わせください。

お買い上げ後、商品名、本体No.,購入年月日、お客様名、販売店名を直ちにご記入ください。
万一故障が生じた場合は、この保証書と同時に本製品の取扱説明書をご提示ください。
本書がない場合は、保証条件に対応できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管ください。

＜保証基準＞

- 品質保証期間はご購入から 6 ヶ月です。
- 保証期間内は、パーツの欠損、不良加工等メーカーの責任によるものは無償修理をいたしますがお客様の誤った使用などによる破損などは実費修理といたします。
- 一度ご使用になったものは原則として商品のお取替えをいたしません。
- 次の項目は無料サービスから除外されます。
  - ■ 製品の自然劣化
  - ■ 間違った使い方や手入れ不良によるもの
  - ■ 天地災害・事故等によるもの
  - ■ 使用による生地の汚れや染み
  - ■ 使用者による造作変更
  - ■ 実費修理による運賃等の諸経費
  - ■ シートの傷や汚れ
  - ■ その他消耗品
- 本保証書は日本国内のみ有効です。
- 製品についての各種お問い合わせは、お求めの店舗に直接ご連絡ください。